



# NUBI

## MODE D'EMPLOI

### PRÉSENTATION


Le coffret NUBI contient :  
Un bijou numérique NUBI  
Un cordon USB



### UTILISATION DU BIJOU NUBI

Marche/Arrêt

Mettez votre doigt en contact avec le centre de la zone tactile pendant 5 secondes

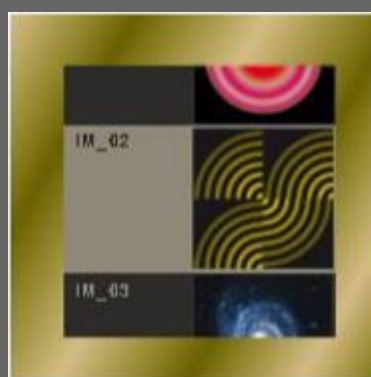

#### Sélection d'une image ou d'une animation dans la liste déroulante

Faîtes glisser votre doigt sur la zone tactile de haut en bas ou de bas en haut jusqu'à ce que l'image ou l'animation désirée soit au centre de l'écran.

Faîtes une pression rapide (type « clic ») sur la zone tactile pour valider votre choix.

Vous pouvez aussi attendre 5 secondes sans toucher le bijou, l'image s'affichera automatiquement.

## Réglage de la luminosité



Une fois l'image ou l'animation sélectionnée, la barre de réglage de luminosité de l'écran apparaît durant quelques secondes.

Pour revenir au menu faites une pression rapide (type « clic ») sur la zone tactile.

Pour régler la luminosité appuyer sur la partie haute ou basse de la zone tactile pour baisser ou augmenter la luminosité.

Écartez votre doigt de la zone tactile durant quelques secondes pour valider votre choix.

NB : Le capteur lumineux situé sur le côté du bijou va alors enregistrer la différence entre la luminosité de l'écran et celle de l'ambiance lumineuse dans laquelle vous vous trouvez. Ceci a pour but de maintenir le rendu lumineux que vous avez choisi quelque soit les ambiances lumineuses dans lesquelles vous porterez votre bijou. Lorsque vous réglez la luminosité de votre bijou faites donc attention à ne pas mettre vos doigts devant le capteur lumineux.

## Verrouillage automatique

Une fois la luminosité réglée, le bijou est prêt à être porté, l'écran est alors verrouillé.

Pour déverrouiller l'écran il suffit de toucher la zone tactile durant 5 secondes.

La barre de réglage de luminosité réapparaît. Pour revenir au menu faites une pression rapide (type « clic ») sur la zone tactile.

## CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Rechargez votre bijou en le branchant à l'aide du cordon USB fourni. 2h pour une charge à 80% et 4h pour une charge à 100%.


Lorsque la batterie de l'appareil est presque vide, la luminosité de l'écran diminue doucement avant de s'éteindre complètement.

## INSTALLATION DU LOGICIEL NUBI

Le logiciel NUBI vous permet d'importer vos créations graphiques depuis votre ordinateur vers votre bijou numérique. En sélectionnant une image présente dans vos dossiers, celle-ci apparaît dans la fenêtre de mise en page. Vous pouvez alors adapter votre image au format NUBI (1.5 pouces 128x128px). Une fois votre image réglée, vous validez la mise en forme afin de l'importer dans votre bijou.

1. Téléchargez le logiciel NUBI sur [nubi.fr](http://nubi.fr) rubrique « fonctionnement » et installez-le sur votre ordinateur
2. Branchez le bijou numérique à votre ordinateur via le cordon USB
3. Lancez le logiciel NUBI

## UTILISATION DU LOGICIEL NUBI

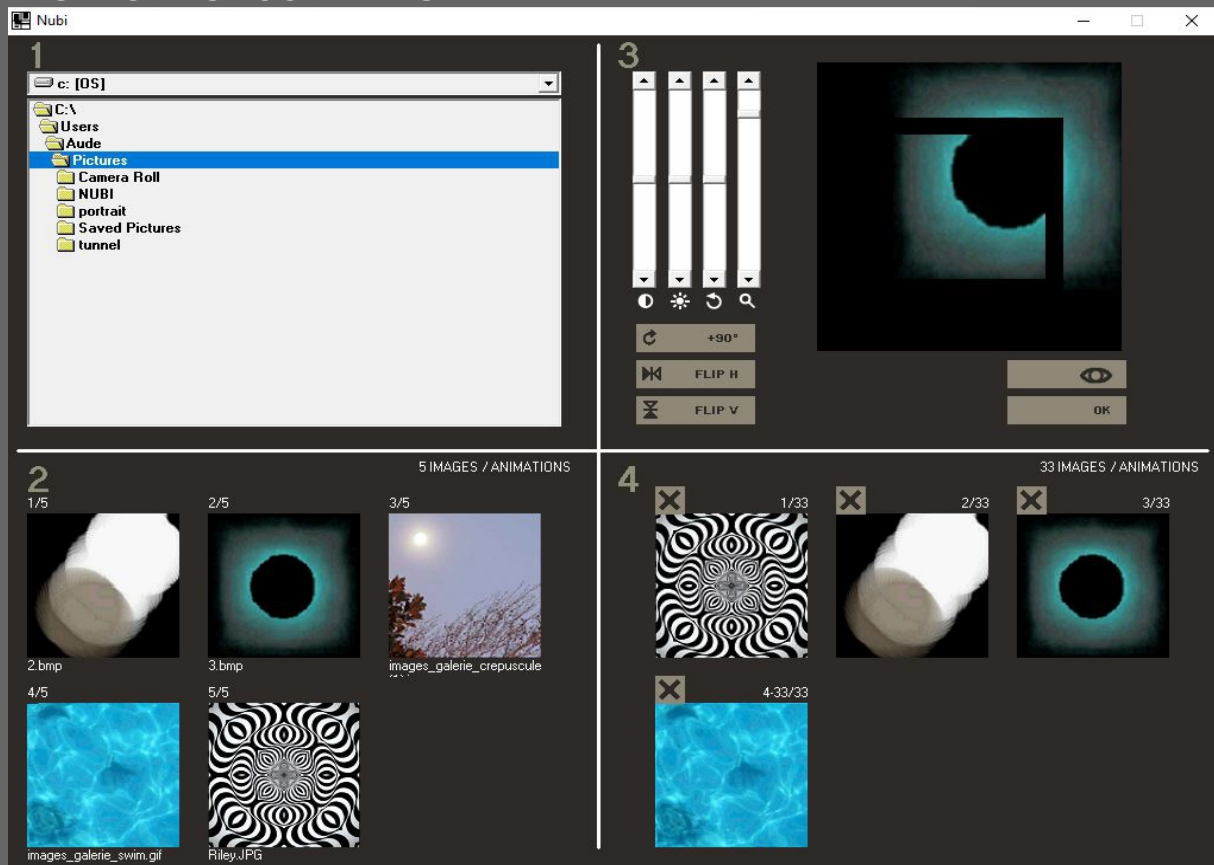

### Espace 1 en haut à gauche

Cet espace vous permet d'accéder au dossier où se trouvent les images/animations que vous voulez exporter dans votre bijou.

### Espace 2 en bas à gauche

Cet espace affiche les images/animations présentés dans le dossier sélectionné dans l'espace 1.

Cliquez sur l'image/animation que vous souhaitez exporter dans votre bijou.

### Espace 3 en haut à droite

Cet espace permet de mettre l'image/animation sélectionnée au format NUBI et d'y effectuer quelques traitements :

Translation

Zoom

Rotation 360°

Luminosité

Contraste

Rotation 90°

Renversement selon l'axe horizontal

Renversement selon l'axe vertical

Cliquez sur OK pour valider et enregistrer votre image/animation dans votre bijou.

NB : Vous ne pouvez pas effectuer de traitement pour les animations. Si besoin, utilisez un logiciel de traitement d'image comme GIMP afin d'adapter vos animations au format NUBI.

### Espace 4 en bas à droite

Cet espace affiche les images/animations présentent dans le bijou et permet de les supprimer.

### **Fermeture du logiciel**

Lorsque vous fermez le logiciel NUBI un dossier contenant les images/animations enregistrées dans votre bijou est automatiquement créé (par défaut dans le dossier image de votre ordinateur) .

### **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Ne nettoyez aucune partie de votre bijou numérique avec du benzène, du diluant ou d'autres solvants chimiques. Cela peut entraîner un dommage permanent qui n'est pas couvert par la garantie. Si nécessaire, nettoyez avec un chiffon humide.

Tenez votre bijou numérique éloigné de la chaleur, de l'humidité ou d'une lumière solaire forte et évitez de le mouiller.

Tout a été fait pour assurer une grande fiabilité de votre bijou numérique NUBI. Toutefois, en cas de problème, ne tentez pas de le réparer vous-même, consultez votre fournisseur.

### **CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE**

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre fournisseur muni de votre preuve d'achat portant obligatoirement le cachet du vendeur avec la date d'acquisition.

Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

©2020 NUBI

Conçu et fabriqué en France

Fabricant :

Nubi

23 rue de la duée 75020 Paris

Site Internet : <http://www.nubi.fr>

Contact : [info@nubi.fr](mailto:info@nubi.fr)